

### Contenu de l'emballage :




### VOUS TROUVEREZ EN LIGNE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS COMPLET



Le logiciel et le manuel d'utilisation complet sont disponibles sur :  
[flir.com/security/support](http://flir.com/security/support)

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, FLIR Systems, Inc. et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation.  
 E&OE © 2015 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés.

### Connecter votre système

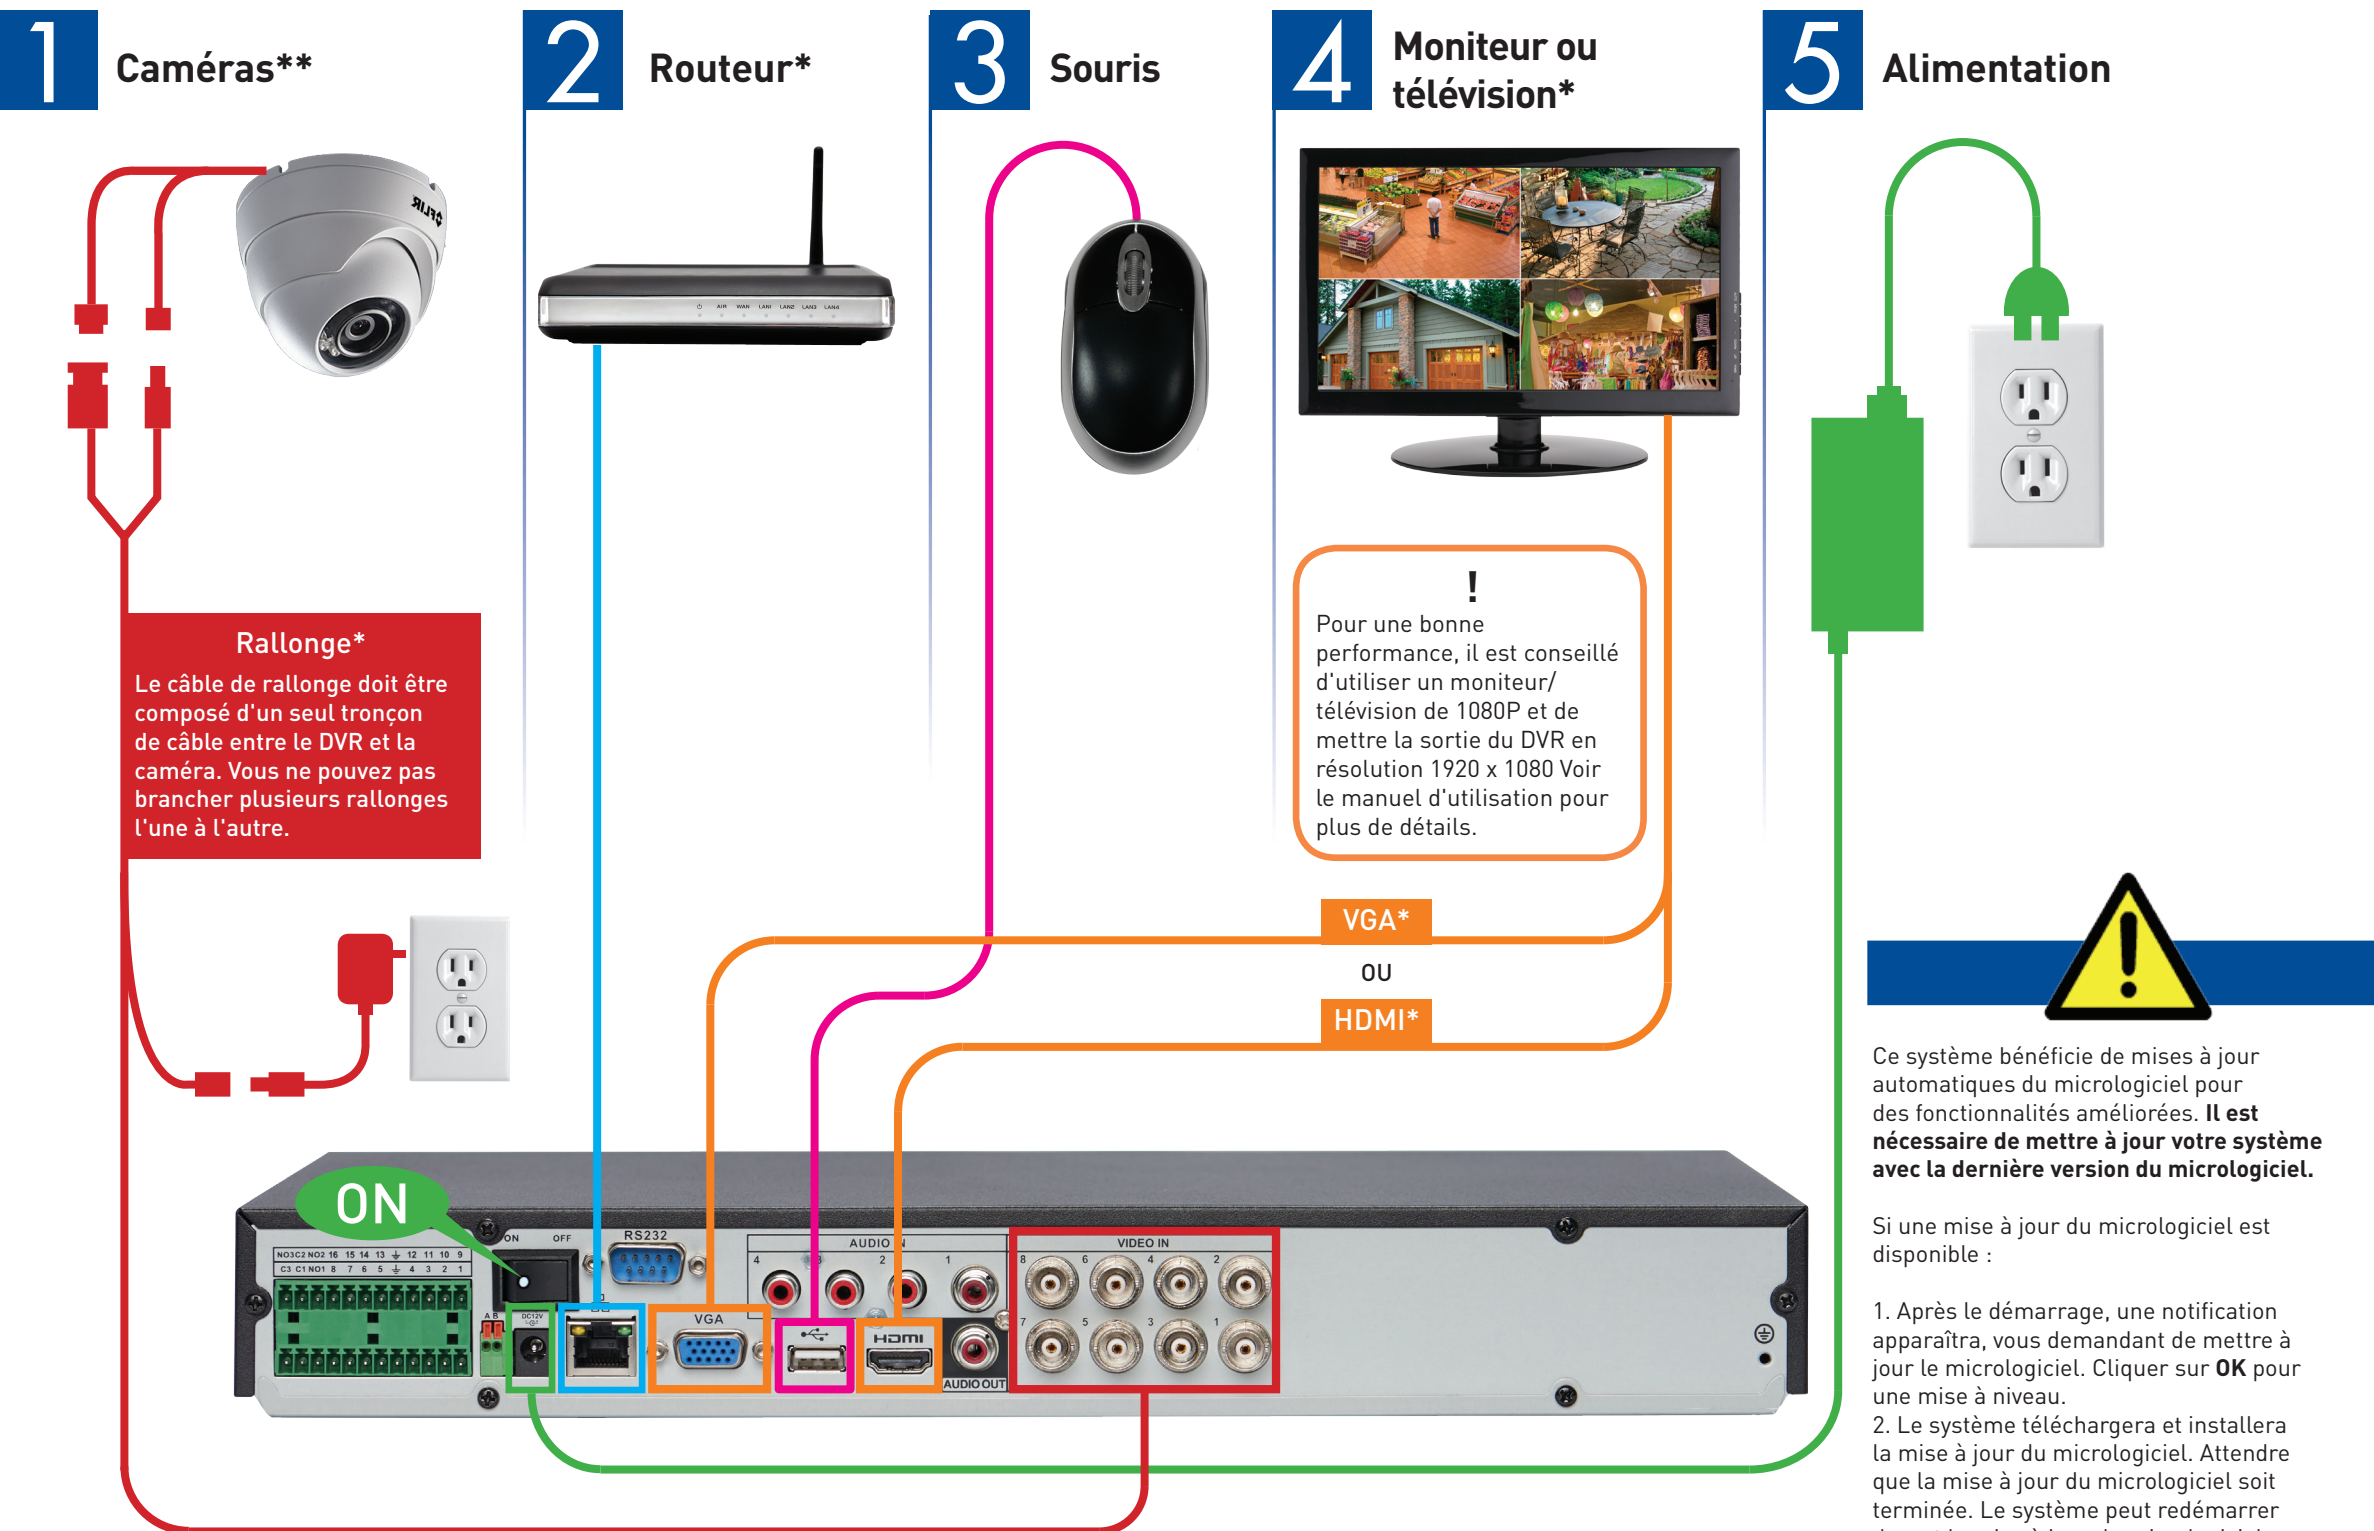

Configuration de 8 canaux illustrée Les configurations des autres canaux auront le nombre respectif d'entrées vidéo.

\*\*Les caméras ne sont pas comprises. Ce système prend en charge les caméras analogiques et FLIR MPX. Les câbles de rallonge et les adaptateurs d'alimentation des caméras, ne sont pas compris.

\*Non compris.


### Utilisation de la souris

- Cliquer avec le bouton gauche :**
  - Cliquer pour ouvrir la barre de navigation. Cliquer avec le bouton droit pour fermer la barre de navigation.
  - En mode d'écran partagé :** Cliquer deux fois un canal pour le visualiser en plein écran. Double cliquer à nouveau pour retourner au mode d'écran partagé.
  - Lors de la navigation entre les menus :** Cliquer pour ouvrir une option de menu.
- Cliquer avec le bouton droit :**
  - Lors de la visualisation en direct :** Cliquer avec le bouton droit n'importe où sur l'écran pour ouvrir le menu rapide.
  - Dans les menus de système :** Cliquer avec le bouton droit pour sortir des menus.




### Réglage de la date et de l'heure

- Dans la vue en direct, cliquer sur le bouton droit et puis cliquer sur **Menu principal**.
- Se connecter avec le nom d'utilisateur du système (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **000000**).

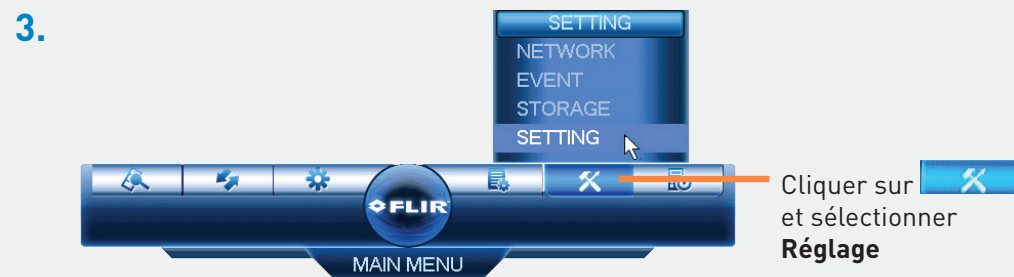

- Cliquer sur **Général** et sélectionner l'onglet **Date et heure**.

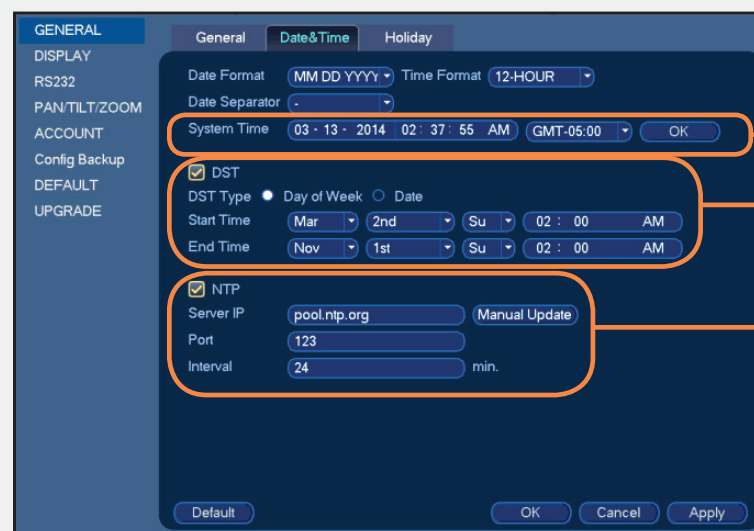

Saisir l'heure et choisir le fuseau horaire, et cliquer sur **OK**

Cocher **DST** afin d'activer automatiquement les mises à jour de l'heure avancée

(Optionnel) Cocher **NTP** pour synchroniser votre système à un serveur temporel Internet. Cliquer sur **Mise à jour manuelle** pour actualiser l'heure instantanément


**REMARQUE :** Une connexion Internet permanente est requise pour utiliser le service NTP

- Cliquer sur **Appliquer** pour sauvegarder les changements.

Il est important de régler la bonne heure afin que l'horodatage soit précis sur les enregistrements vidéo.

### Lecture et recherche

- Depuis la vue en direct, cliquer sur le bouton droit et puis cliquer sur **Rechercher**.
- Se connecter avec le nom d'utilisateur du système (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **000000**).
- Dans le calendrier à droite, sélectionner la date de lecture.
- À l'aide des menus déroulants, sélectionner les canaux à lire. Cliquer sur les options d'affichage ( ) pour lire plusieurs canaux en même temps.
- Cliquer à l'intérieur de la barre vidéo pour sélectionner l'heure de la lecture. La lecture débute à l'heure sélectionnée.

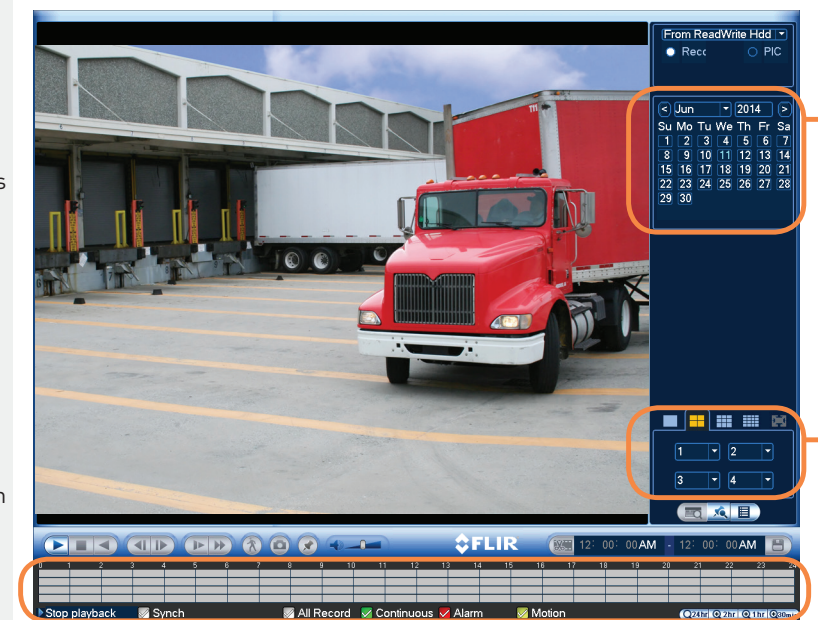


Sélectionner le jour de lecture

Sélectionner les canaux à lire

Cliquer à l'intérieur de la barre pour choisir une heure de lecture

### Utilisation du menu rapide

Cliquer à droite pour ouvrir le menu Rapide.

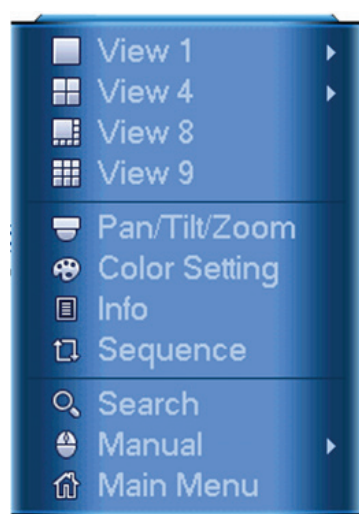

- Sélectionner caméra/visionnement en direct
- Contrôle des caméras PTZ (non incluses)
- Ajuster les réglages de couleur
- Voir les informations du système
- Démarrer/arrêter le mode séquence
- Chercher et lecture des enregistrements
- Ouvrir les contrôles d'enregistrement manuel
- Ouvrir le menu principal